



Пульты управления Техническое описание

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана +7(7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93

T1

Новый блок управления T1 предназначен для печей-каменок и парогенераторов. Дополнительное преимущество — привлекательный дизайн. Блок управления T1 оборудован сенсорной панелью, на которой в рабочем режиме отображаются температура и время. Функции включают управление освещением и температурой, переключение между шкалами Цельсия и Фаренгейта, выбор 12- или 24-часового формата времени, многоязычный интерфейс, тестовый режим и другие возможности.




T2

Новый блок управления T2 предназначен для печей-каменок и парогенераторов. Дополнительное преимущество — привлекательный дизайн. Блок управления T2 оборудован сенсорной панелью, на которой в рабочем режиме отображаются температура и время. Включение можно запрограммировать на 23 часа вперед. Функции включают управление освещением и температурой, переключение между шкалами Цельсия и Фаренгейта, выбор 12- или 24-часового формата времени, многоязычный интерфейс и многие другие возможности, в том числе тестовый режим.

EC50

Панель управления EC50 — это простой и экономичный способ контролировать работу сауны. Благодаря минималистичному дизайну она будет прекрасно смотреться на стене любой парной. С помощью панели вы можете управлять временем включения и выключения каменки, а также регулировать температуру и освещение в кабине. Рабочее время составляет до трех часов. Таймер также поддерживает обратный отсчет от 0 до 10 часов.

Предусмотрена функция защиты от детей. Панель управления Helo EC50 — это полный контроль и доступная цена.

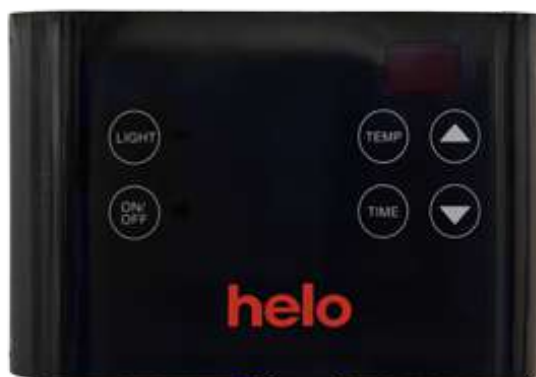

Digi I

Цифровой пульт управления Helo Digi I прост и удобен в использовании. Он обеспечит Вас всеми необходимыми функциями сауны, легкодоступными с помощью клавиш. Digi I позволяет предварительно прогреть парную, установив время до включения (0-24 часа), обеспечивая ее готовность к Вашему приходу. Он также контролирует температуру, освещение и систему вентиляции. Digi I разработан для настенной установки снаружи парной.



Digi II

Пульт управления Helo Digi II совместим с электрокаменками для домашнего использования Cava и Pikkutonnttu, и с электрокаменками для коммерческого использования SKLE, Octa и Seidankivi. Имея время до включения 0 -24 часов, время работы 0-6 часов и опцию ввода одним нажатием клавиши предварительно установленных программ, Digi II дает Вам максимум свободы и удобства в управлении сауной.

На пульте есть кнопки для управления температурой, освещением и системой вентиляции, его ЖК-дисплей высокой видимости обеспечит Вас информацией на 5 языках (финском, шведском, английском, немецком и голландском).

Устанавливается заподлицо с поверхностью стены снаружи парной. Размер 138x173x34 мм (ШxВxГ).



Easy

Пульт управления Helo Easy – это последняя инновация в своей области. Как подразумевает название (англ. «легкий»), Helo Easy легко использовать и устанавливать. Фиксированное время нагрева составляет 6 часа, пошаговое управление температурой (5 шагов "+" и "-"). Его легко установить рядом с выключателем снаружи парной, этот низковольтный пульт можно использовать для таких электрокаменок, как Cava и Pikkutonnttu.

Размер 70x70x30 мм (ШxВxГ), поставляется с 3 различными рамками.



Midi

Пульт управления Helo Midi имеет дополнительное преимущество, связанное с тем, что его можно устанавливать внутри парной. Этот элегантный цифровой пульт управления оптимизирован для использования с такими электрокаменками, как Cava, Plus и Pikkutonttu. Время до включения 0 - 23 часа, время нагрева 0-6 часов. Контроль температуры, дисплей показывает установленную и реальную температуру в парной. Управление светом. Helo Midi поставляется с двумя рамками - белой и хромированной.

Размер 56x186x15 мм (ШxВxГ).



OK 33 PS-3

Блок управления OK 33 PS-3 с функцией программирования включения (0–8 часов). Рабочее время составляет до четырех часов, без программирования — до 12 часов. Функция управления освещением сауны. Устанавливается в сухом месте снаружи парной. В комплект входит датчик Olet 6-1 с пятиметровым кабелем. Совместимые печи-каменки: Laava и SKLE



OK 33 PUi

Блок управления OK 33 PUi используется для дистанционного контроля работы сауны и позволяет выбрать отдельную программу для каждого дня недели. Используется в комплекте с недельным таймером EK 5 P. Максимальное рабочее время — 12 часов, затем требуется 6-часовой перерыв. Устанавливается в сухом месте снаружи парной. В комплект входит датчик Olet 6-1 с пятиметровым кабелем.

Совместимые печи-каменки: Laava и SKLE



OT 22 PS-3

Блок управления OT 22 PS-3 с функцией программирования включения (0-8 часов), рабочее время — 0–4 часа, без программирования — 0–12 часов. Он используется в комплекте с контакторной коробкой WE 1 и позволяет регулировать освещение в сауне. Блок управления и контакторная коробка устанавливаются в сухом месте снаружи парной. В комплект входит датчик Olet 6-1 с пятиметровым кабелем.

Совместимые печи-каменки: Magma и SKLA



OT 22 PUi

Блок управления OT 22 PUi используется для дистанционного контроля работы сауны и позволяет выбрать отдельную программу для каждого дня недели. Используется в комплекте с контакторной коробкой WE 1 и недельным таймером ЕК 5 Р. Максимальное рабочее время составляет 12 часов, затем требуется 6-часовой перерыв. Блок управления и контакторная коробка устанавливаются в сухом месте снаружи парной. В комплект входит датчик Olet 6-1 с пятиметровым кабелем.

Совместимые печи-каменки: Magma и SKLA



OT 2 PS-1/OT 2 PS-3

Блок управления OT 2 PS-3 с функцией программирования включения (0–8 часов), рабочее время до четырех часов. Функция управления освещением сауны.

Устанавливается в сухом месте снаружи парной. В комплект входит датчик Olet 6-1 с пятиметровым кабелем.

Совместимые печи-каменки: Cup D



WE 1

Контакторная коробка WE 1 используется вместе с блоком управления OT 22 PS-3 или OT 2 PUi (требуется таймер включений по дням недели) для контроля работы печей-каменок SKLA и Магма. Устанавливается в сухом месте снаружи парной. Размеры: 250 x 185 x 74 (Д x В x Г).



WE 3

Контакторная коробка WE 3 используется с блоками управления Digi I, Digi II, Midi и Easy для контроля работы печи-каменки Navanna D. Устанавливается в сухом месте снаружи парной. Размеры: 285 x 197 x 65 (Д x В x Г).



WE 4

Контакторная коробка WE 4 используется с блоками управления Digi I и Digi II для контроля работы печей-каменок SKLE, Laava и Octa. Устанавливается в сухом месте снаружи парной. Размеры: 340 x 195 x 90 (Д x В x Г).



WE 5

Контакторная коробка WE 5 используется с блоками управления Digi I и Digi II для контроля работы печей-каменок SKLA и Magma. Устанавливается в сухом месте снаружи парной. Размеры: 390 x 243 x 91 (Д x В x Г).



WE 11

Контакторная коробка WE 11 используется вместе с блоком управления Smart для контроля работы печи-каменки Таика Коробка может быть установлена как внутри, так и снаружи сауны. Размеры: 230 x 330 x 90 (Д x В x Г).



WE 14

Контакторная коробка WE 14 используется с блоком управления T2 для контроля работы печей-каменок SKLE, Laava, SKLA, Magma, Octa и Saga. Устанавливается в сухом месте снаружи парной. Размеры: 345 x 310 x 120 (Д x В x Г).



ЕКР 5 Р

Недельный таймер ЕКР 5 Р используется с дистанционными блоками управления ОК 33 РUi и ОТ 22 РUi. Это дает возможность настроить отдельную программу для каждого дня недели.



Дверной датчик WE 14

Сауны, управляемые дистанционно, должны быть оснащены специальным дверным выключателем. Если дверь открыта, каменка не будет запущена в автоматическом (дистанционном) режиме.

Блок управления Т2 в комплекте с контакторной коробкой WE 14 может быть оснащен дверным датчиком серии WE 14. При входе в сауну блок управления переключается в режим ожидания с помощью кнопки. Это убережет от пожара, который может возникнуть, если полотенце или другие горючие материалы были забыты на каменке.

Если дверь, оборудованная датчиком, остается открытой во время пребывания человека в сауне, раздается сигнал тревоги. При установке блока внутри парной дверной датчик не требуется.





По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана +7(7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.helo.nt-rt.ru || эл. почта: hds@nt-rt.ru